

Guia de reparos

Máquinas de vidro



You Tube

• Siga nosso canal no YOUTUBE com dicas de montagens dos nossos kits, ou acompanhe também pelo nosso site:

dspecasvidroeletrico.com.br

ÍNDICE

A R R A S T E	1
P O N T E I R A	3
M O L A	4
K I T C A B O D I A N T E I R O	5
K I T C A B O T R A S E I R O	8
K I T C A B O 2 P O R T A S	11
R O L D A N A	12
T E R M I N A L D I V E R S O S	14
D I V E R S O S	15



(44) **3354-9985 / 9.9803-3144** 

Rua Vereador Joaquim Pereira de Castro, 455 • Vila Santo Antônio

CEP. 87030-170 • Maringá-PR

dp.araujomga@gmail.com



Cód.: 1001

ARRASTE

Astra • Corsa.



Cód.: 1026

ARRASTEAstra • Corsa antigo.
Com pino.

Cód.: 1002

ARRASTE - PAR -Golf moderno
Polo moderno.

Cód.: 1003

ARRASTE - DIREITO -

Santana antigo.



Cód.: 1004

ARRASTE - ESQUERDO -

Santana antigo.



Cód.: 1005

ARRASTE - DIREITO -

Santana moderno.



Cód.: 1006

ARRASTE - ESQUERDO -

Santana moderno.




Cód.: 1007

ARRASTE - DIREITO -Focus.
Traseiro.

Cód.: 1008

ARRASTE - ESQUERDO -Focus.
Traseiro.

Cód.: 1009

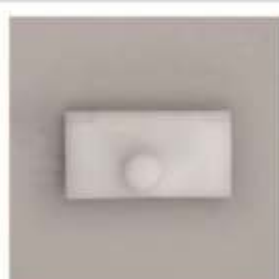ARRASTE - DIREITO -Clio.
Dianteiro.

Cód.: 1010

ARRASTE - ESQUERDO -Clio.
Dianteiro.

Cód.: 1011

ARRASTE - DIREITO -
Meriva • Zafira • Corsa
• Celta.



Cód.: 1012

ARRASTE - ESQUERDO -
Meriva • Zafira • Corsa
Celta.



Cód.: 1013

ARRASTE - PAR -
Stilo.



Cód.: 1014 - E

ARRASTE - ESQUERDO -
Uno Vivace • Palio Attractive.



Cód.: 1014 - D

ARRASTE - DIREITO -
Uno Vivace • Palio Attractive.



Cód.: 1015

ARRASTE
Punto • Linea.



Cód.: 1016

ARRASTE - DIREITO -
Pálio.



Cód.: 1017

ARRASTE - ESQUERDO -
Pálio.



Cód.: 1018

ARRASTE - DIREITO -
Doblô.



Cód.: 1019

ARRASTE - ESQUERDO -
Doblô.



Cód.: 1020

ARRASTE - DIREITO -
Hyundai i30.
Dianteiro.



Cód.: 1021

ARRASTE - ESQUERDO -
Hyundai i30.
Dianteiro.



Cód.: 1022

ARRASTE
Uno • Tempra.



Cód.: 1023

ARRASTE
Corsa moderno
Omega • Vectra.



Cód.: 1027

ARRASTE
Corsa moderno
Omega • Vectra.
Com pino.



Cód.: 1028

ARRASTE - DIREITO -
Fiesta.
Dianteiro.



Cód.: 1029

ARRASTE - ESQUERDO -
Fiesta.
Dianteiro.



Cód.: 1024

ARRASTE - ESQUERDO -
Saveiro G5/6.



Cód.: 1025

ARRASTE - DIREITO -
Saveiro G5/6.



Cód.: 1030

ARRASTE - DIREITO -
Gol • Voyage G5/6.
Dianteiro/Traseiro.



Cód.: 1031

ARRASTE - ESQUERDO -
Gol • Voyage G5/6.
Dianteiro/Traseiro.



Cód.: 1032

ARRASTE
Audi A3
Dianteiro.

P O N T E I R A

D & S
PEÇAS AUTOMOTIVAS



Cód.: 2000

PONTEIRA - 26mm -
Golf moderno / Polo moderno.
*Pacote c/ 10 und
pequena.*



Cód.: 2001

PONTEIRA - 48mm -
Golf moderno / Polo moderno.
Com mola.
*Pacote c/ 10 und
grande.*



Cód.: 2003

PONTEIRA - UNHA -
Clio • Fox • G5.
*Pacote c/ 10 und
fechada.*



Cód.: 2004

PONTEIRA - UNHA -
GM simples.
Pacote c/ 10 und.



Cód.: 2005

PONTEIRA

GM com pino.
Pacote c/ 10 und.



Cód.: 2006

PONTEIRA

Pálio.
Com mola.
Pacote c/ 10 und grande.



Cód.: 2008

PONTEIRA

Santana antigo.
Com mola.
Pacote c/ 10 und finas.



Cód.: 2009

PONTEIRA - UNHA -

Santana.
Pacote c/ 10 und.



Cód.: 2010

PONTEIRA

GM dupla.
Pacote c/ 2 und.



Cód.: 2011

PONTEIRA - 62mm -

Com mola.
Pacote c/ 10 und.

M O L A

D & S
PEÇAS AUTOMOTIVAS



Cód.: 3000

MOLA - 24mm -

Gol G5 • Arraste corsa •
Astra.
Pacote com 20 und.



Cód.: 3001

MOLA - 30mm -

Pálio e outros.
Pacote com 20 und.



Cód.: 3002

MOLA - 45mm -

Golf moderno • Polo.
Pacote com 20 und.



Cód.: 3003

MOLA - 50mm -

Varias aplicações.
Pacote com 20 und.



Cód.: 3004

MOLA

Santana Traseira Fina.
Pacote com 20 und.



Cód.: 3005

MOLA - 40mm -

Scenic • Clio.
Pacote com 20 und.



Cód.: 3006

MOLA - 6mm DIREITO -
Fechadura Corsa • Celta
• Ecosport • Meriva
Pacote com 20 und.



Cód.: 3007

MOLA - 6mm ESQUERDO -
Fechadura Corsa • Celta
• Ecosport • Meriva
Pacote com 10 und.

KIT CABO DIANTEIRO

D & S
PEÇAS AUTOMOTIVAS



Cód.: 4000

KIT CABO - DIANTEIRO -
Gol G3/4.
Rold. estria interna.
(1 cabo)

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4001

KIT CABO - DIANTEIRO -
Gol G3/4.
Rold. estria externa.
(1 cabo)

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4002

KIT CABO - DIANTEIRO -
Gol G3/4.
(3 cabos)

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4003

KIT CABO - DIANTEIRO -
Gol • Voyage G5/6.
Plascar e Brose.

** Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4004

KIT CABO - DIANTEIRO -
Fox • Crossfox
• Spacefox.

** Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4005

KIT CABO - DIANTEIRO -
Golf moderno • Bora .
sem arraste

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4006

KIT CABO - DIANTEIRO -
Golf antigo.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4007

KIT CABO - DIANTEIRO -
Golf moderno • Bora .
com arraste.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4008

KIT CABO - DIANTEIRO -
Polo moderno.
sem arraste

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4009

KIT CABO - DIANTEIRO -
Polo moderno.
com arraste

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4010

KIT CABO - DIANTEIRO
Santana antigo.
Bosch

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4011

KIT CABO - DIANTEIRO -
Santana moderno.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4012

KIT CABO - DIANTEIRO
Santana moderno
BOSCH.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4013

KIT CABO - DIANTEIRO -
Marea.

** Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4014

KIT CABO - DIANTEIRO
Scenic.

** Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4015

KIT CABO - DIANTEIRO
Clio.

** Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4016

KIT CABO - DIANTEIRO
Simbol.

** Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4017

KIT CABO - DIANTEIRO
Peugeot 206
4 portas.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4018

KIT CABO - DIANTEIRO
Pálio.

** Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4019

KIT CABO - DIANTEIRO
Peugeot 207.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4020

KIT CABO - DIANTEIRO -
Focus.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4021

KIT CABO - DIANTEIRO -
Megane antigo.

** Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4022

KIT CABO - DIANTEIRO
Megane novo.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4023

KIT CABO - DIANTEIRO -
Aircross.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4024

KIT CABO - DIANTEIRO
Stilo sem arraste.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4025

KIT CABO - DIANTEIRO -
Citroën C3.



Cód.: 4026

KIT CABO - DIANTEIRO
Pálio Attractive.



Cód.: 4027

KIT CABO - DIANTEIRO
Uno vivace.



Cód.: 4028

KIT CABO - DIANTEIRO
Linea • Punto.



Cód.: 4030

KIT CABO - DIANTEIRO
Jetta.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4031

KIT CABO - DIANTEIRO
Hb20.

** Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4032

KIT CABO - DIANTEIRO -
Polo antigo.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4033

KIT CABO - DIANTEIRO -
Audi A3 - 4 portas.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4034

KIT CABO - DIANTEIRO
Passat Alemão.

** Conduíte de Ferro ou Nylon.*



Cód.: 4029

KIT CABO - DIANTEIRO
Hyundai i30.



Cód.: 4035 - D

KIT CABO - DIANTEIRO -
Hyundai i30.
Com arraste,
Porta Direita.



Cód.: 4035 - E

KIT CABO - DIANTEIRO -
Hyundai i30.
Com arraste,
Porta Esquerda.



Cód.: 4036

KIT CABO - DIANTEIRO
Pálio motor Mabushi.

** Conduíte de Nylon.*



Cód.: 4037

KIT CABO - DIANTEIRO -
Sandero.



Cód.: 4038

KIT CABO - DIANTEIRO
Onix - Prisma.

KIT CABO TRASEIRO

D & S
PEÇAS AUTOMOTIVAS



Cód.: 5000

KIT CABO - TRASEIRO -
Astra completo,
com chapa.
Kit direito.



Cód.: 5001

KIT CABO - TRASEIRO -
Astra completo,
com chapa.
Kit esquerdo.



Cód.: 5002

KIT CABO - TRASEIRO -
Meriva • Zafira.
Kit direito.



Cód.: 5004

KIT CABO - TRASEIRO -
Meriva • Zafira.
Kit esquerdo.



Cód.: 5003

KIT CABO - TRASEIRO -
Corsa.
8 extrias.



Cód.: 5005

KIT CABO - TRASEIRO -
Corsa novo.
Com Arraste.



Cód.: 5006

KIT CABO - TRASEIRO -
Astra simples.
10 extrias.



Cód.: 5007

KIT CABO - TRASEIRO -
Citroën C3.
1 mola.



Cód.: 5008

KIT CABO - TRASEIRO -
Citroën C3.
2 molas.



Cód.: 5009

KIT CABO - TRASEIRO -
Focus.
Sem arraste.
Kit esquerdo.



Cód.: 5010

KIT CABO - TRASEIRO -
Focus.
Sem arraste.
Kit direito.



Cód.: 5011

KIT CABO - TRASEIRO -
Focus.
Com arraste.
Kit esquerdo.



Cód.: 5012

KIT CABO - TRASEIRO -
Focus.
Com arraste.
Kit direito.



Cód.: 5013 - D

KIT CABO - TRASEIRO -
Megane antigo.
Com Arraste.
(Ver lado).



Cód.: 5013 - E

KIT CABO - TRASEIRO -
Megane antigo.
Com Arraste.
(Ver lado).



Cód.: 5014

KIT CABO - TRASEIRO -
Peugeot 207.



Cód.: 5015

KIT CABO - TRASEIRO -
Santana antigo.



Cód.: 5016

KIT CABO - TRASEIRO -
Golf antigo.



Cód.: 5017

KIT CABO - TRASEIRO -
Golf moderno



Cód.: 5018

KIT CABO - TRASEIRO -
Fox • Crossfox
• Spacefox.



Cód.: 5019

KIT CABO - TRASEIRO -
Gol G5/6 • Voyage.
Plascar e Brose.



Cód.: 5020

KIT CABO - TRASEIRO -
Marea.



Cód.: 5021

KIT CABO - TRASEIRO -
Scenic.



Cód.: 5022

KIT CABO - TRASEIRO -
Polo moderno.



Cód.: 5023

KIT CABO - TRASEIRO -
Polo antigo.



Cód.: 5024

KIT CABO - TRASEIRO -
Linea • Punto.



Cód.: 5025

KIT CABO - TRASEIRO -
Hyundai I30.



Cód.: 5026

KIT CABO - TRASEIRO -
Vectra moderno.
Com Arraste.



Cód.: 5027

KIT CABO - TRASEIRO -
Peugeot 206.



Cód.: 5028

KIT CABO - TRASEIRO -
Omega.
Com arraste.



Cód.: 5029

KIT CABO - TRASEIRO -
Omega.
Sem arraste.



Cód.: 5030

KIT CABO - TRASEIRO -
Peugeot 307.
Direito.



Cód.: 5031

KIT CABO - TRASEIRO -
Peugeot 307.
Esquerdo.



Cód.: 5032

KIT CABO - TRASEIRO -
Stilo.

KIT CABO 2 PORTAS

D & S
PEÇAS AUTOMOTIVAS



Cód.: 6000

KIT CABO
Pálio.

* Conduíte de Nylon.



Cód.: 6001

KIT CABO
Fox • Crossfox
• Spacefox.

* Conduíte de Nylon.



Cód.: 6002

KIT CABO
Saveiro G5/6.
Plascar.

* Conduíte de Nylon.



Cód.: 6003

KIT CABO
Saveiro nova G5/6.
Brose.

* Conduíte de Nylon.



Cód.: 6004

KIT CABO
Peugeot 206.

* Conduíte de Ferro ou Nylon.



Cód.: 6005 - D

KIT CABO - DIREITO -
Audi A3.

* Conduíte de Ferro ou Nylon.



Cód.: 6005 - E

KIT CABO - ESQUERDO -
Audi A3.

* Conduíte de Ferro ou Nylon.

D & S
PEÇAS AUTOMOTIVAS



Cód.: 7000

ROLDANA

Corsa.
8 extrias.



Cód.: 7001

ROLDANA

Astra.
10 extrias.



Cód.: 7002

ROLDANA

Gol G5/6.



Cód.: 7003

ROLDANA - NYLON -
Fox • Gol G3 • Citroën
• Peugeot.




Cód.: 7004

ROLDANA - METAL -
Fox • Gol G3 • Citroën
• Peugeot.



Cód.: 7005

ROLDANA - DIANTEIRA -
Golf antigo.

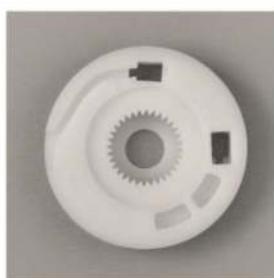

Cód.: 7006

ROLDANA - TRASEIRA -
Golf antigo.



Cód.: 7007

ROLDANA - DIAN/TRAS -
Golf moderno.



Cód.: 7008

ROLDANA - DIANTEIRA -
Polo moderno.



Cód.: 7009

ROLDANA - DIAN/TRAS -
Santana antigo



Cód.: 7010

ROLDANA - DIANTEIRA -
Santana moderno.



Cód.: 7011

ROLDANA
Santana moderno.
Motor Bosch.



Cód.: 7012

ROLDANA

Pálio 2 e 4 portas.



Cód.: 7013

ROLDANA

Ponta máquina, torre alta com pino.
Pacote c/ 10 peças.



Cód.: 7014

ROLDANA

Ponta máquina, torre baixa com pino.
Pacote c/ 10 peças.



Cód.: 7015

ROLDANA - TRAS/DIR -
Meriva • Zafira.



Cód.: 7016

ROLDANA - TRAS/ESQ -
Meriva • Zafira.



Cód.: 7017

ROLDANA - DIANTEIRA
AirCross.



Cód.: 7018

ROLDANA

Linea • Stilo • Punto.



Cód.: 7019


ROLDANA - DIAN/TRAS -
Fiat • Uno • Tempra.



Cód.: 7020


ROLDANA

Gol G3/G4,
torre interna.

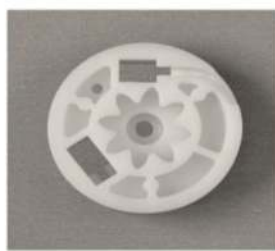

Cód.: 7021

ROLDANA - DIAN/TRAS -
Marea.

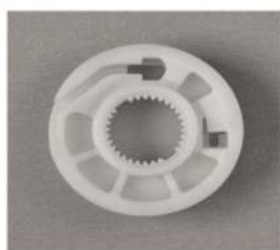

Cód.: 7022

ROLDANA - DIAN/TRAS -
Audi A3, 4 portas.



Cód.: 7023

ROLDANA - ESQUERDO -
Audi A3, 2 portas.



Cód.: 7024

ROLDANA - DIREITO -
Audi A3, 2 portas.



Cód.: 7025

ROLDANA
Hyundai I30.



Cód.: 7026

ROLDANA
Citroën Xsara.



Cód.: 7027

ROLDANA
Fiat Doblo.




Cód.: 7028

ROLDANA - TRASEIRO -
Omega antigo.



Cód.: 7029

ROLDANA
Polo antigo.
Sem acionamento.

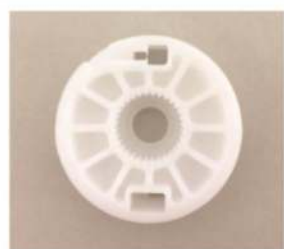

Cód.: 7030

ROLDANA
Agile • Prisma • Onix.



Cód.: 7031

ROLDANA
Jetta.

TERMINAL DIVERSOS

D & S
PEÇAS AUTOMOTIVAS



Cód.: 8000

TERMINAL
Trava 4x4 mm,
furo 1,8mm.
Pacote c/ 100 peças.



Cód.: 8001

TERMINAL
Trava 4x5 mm,
furo 1,8mm.
Pacote c/ 100 peças.



Cód.: 8002

TERMINAL
Trava 5x5 mm,
furo 1,8mm.
Pacote c/ 100 peças.



Cód.: 8003

TERMINAL
Trava 6x5 mm,
furo 1,8mm.
Pacote c/ 100 peças.



Cód.: 8006

TERMINAL
Trava 6X4,5mm,
furo 1,8mm.
Pacote c/ 100 peças.



Cód.: 8007

TERMINAL
Trava 6X7mm,
furo 1,8mm.
Pacote c/ 100 peças.




Cód.: 8004

TERMINAL - COM ABA -
Trava 5x8 mm,
furo 1,8mm.
Pacote c/ 100 peças



Cód.: 8005

**ARREBITE DO
ARRASTE**
Astra • Corsa,
Pacote c/ 10 und.

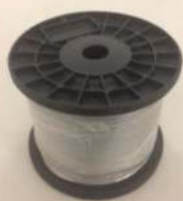**Cód.: 8008****CABO DE AÇO**

1,5 mm.
Rolo 500mt.

**Cód.: 8009****ARREBITE PINO**

Roldana alta.
Fina.
Pacote c/ 10 und.

**Cód.: 8010****ARREBITE PINO**

Roldana baixa.
Grossa.
Pacote c/ 10 und.

**Cód.: 8011****KIT ADAPTADOR**

Universal.
6 saídas.

**Cód.: 8012****TAMPA TRASEIRA ALTERNADOR**

Linha BOSCH.
(Asa morcego).

**Cód.: 8013****CALÇO DO ROLAMENTO**

(Asa morcego).

**Cód.: 8014****TRAVA**

Clio.
(Escorpião).
Pacote c/ 10 und.

**Cód.: 8015****SUPORE DA ROLDANA**

Vidro dianteiro Fox
• Crossfox • Spacefox.
Lado direito.

**Cód.: 8016****SUPORE DA ROLDANA**

Vidro dianteiro Fox
• Crossfox • Spacefox.
Lado esquerdo.

**Cód.: 8017****SUPORE DA ROLDANA**

Vidro traseiro Fox
• Crossfox • Spacefox.
Lado direito.

**Cód.: 8018****SUPORE DA ROLDANA**

Vidro traseiro Fox
• Crossfox • Spacefox.
Lado esquerdo.

**Cód.: 8019****ESTICADOR**

Golf /97.
(Regulador).
Pacote c/ 10 und.

**Cód.: 8020****ESTICADOR**

Pálio.
(Regulador).
Pacote c/ 10 und.

**Cód.: 8021****CABO**

1,5mm.
Trava sem aba
com 1,30 mt.



Cód.: 8022

CABO

1,5mm.
Trava com aba
com 1,30 mt.



Cód.: 8023

CONDUITE FERRO

Com alma poliacetal 6mm.
Rolo 25 mts.



Cód.: 8024

CONDUITE NYLON

Com alma poliacetal 6mm.
Rolo 25 mts.



Cód.: 8025

**COXIM DO
SUPORTE**

Motor Fox • Crossfox
• Spacefox.
Pacote c/ 3 und.



Cód.: 8026

KIT ADAPTADOR

Carto • Mabuchi.



Cód.: 8027

**PLANETARIA
MOTOR PART.**

Bosch 057.



Cód.: 8028

**PINO
ADAPTADOR**

Carto • Mabuchi.



Cód.: 8029

**GARFO MOTOR
PART.**

VW • Fiat • Ford
Bosch 9.031.082 207



Cód.: 8030

**CALÇO
ROLAMENTO**

6201



Cód.: 8031

**CALÇO
ROLAMENTO**

6203



Cód.: 8032

**ENGRENAGEM
DO MOTOR**

Limpador do Uno.



Cód.: 8033

**ENGRENAGEM
DO MOTOR**

Limpador do Monza.



Cód.: 8034

**TRAVA MÁQUINA
DE VIDRO**

Palio.
Pacote c/ 10 und.



Cód.: 8035

**PINO DA CHAPA
DO ASTRA**

Traseiro.
Pacote c/ 10 und.



Cód.: 8036 - D

CHAPA ASTRA

Traseiro lado Direito.



Cód.: 8037 - E

CHAPA ASTRA

Traseiro lado Esquerdo.